

MADE IN USA
FABRIQUÉ AUX É.U.
HECHO EN USA

See Inside for CBRN Warning
Voir l'Avertissement CBRN à L'intérieur
Vea Adentro las Advertencias Sobre CBRN

Single Use/Disposable
Usage Unique/Jetable
Desechable/Un Solo Uso

10 Respirators
10 Respiradores

4600

RESPIRADOR PARA PARTICULAS
RESPIRATEUR CONTRE LES POUSSIÈRES
Mediano/Grande • Moyen/Grand

0 692114 03000 0

AS 1716 AS 1716
Certified Product
Standard
Australian
SAI Global

airwave

ideas that wear well.

N95 / P2

PVC FREE

ADVERTENCIA

NO RE-EMPAQUE ESTE PRODUCTO.

El no seguir las instrucciones y advertencias en el uso apropiado de este respirador podría reducir su efectividad, la protección al usuario y podría dar por resultado enfermedad o muerte. Para cualquier información adicional consulte a su supervisor, lea toda la información en la caja y llame al teléfono +1 (800) 421-0668 o +1 (310) 837-6500, ext. 512/550.

WARNING

DO NOT REPACKAGE THIS PRODUCT.

Failure to follow all instructions and warnings on the proper use of this respirator may reduce respirator effectiveness, wear protection and may result in sickness or death. For additional information consult your supervisor, read all information on box, and phone +1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500, ext. 512/550.

ATTENTION

NE REEMBALLER PAS CE PRODUIT.

Le non-respect de TOUTES les instructions et de TOUTS les avertissements peut réduire l'efficacité du masque, compromettre votre sécurité et causer des maladies ou un accident mortel. Pour plus d'information, consultez votre superviseur, lisez tous les renseignements sur la boîte et appelez +1 (800) 421-0668 ou +1 (310) 837-6500, ext. 512/550.

WARNING TO USER:

- Follow all instructions and warnings on the use of this respirator and wear during all times of exposure. Failure to do so will reduce respirator effectiveness, wear protection and may result in sickness or death.
- Before use, the user must first be trained by the employer in proper respirator use, in accordance with applicable safety and health standards, for the contaminant and exposure level in the assigned work area.
- The particulates and other contaminants which can be dangerous to your health include those which you cannot see, taste, or smell.
- This product has not been sold with warnings or use instructions for personnel involved in health-care or related situations, where there may be the possibility of contact with disease or biological hazards. If you are considering such uses, first call the Moldex Technical Service Dept., +1 (310) 837-6500 or +1 (800) 421-0668, ext. 512/550.

RESTRICTIONS:

- This respirator does not supply oxygen and must not be used in atmospheres containing less than 19.5% oxygen.
- Do not remain in contaminated area if any physical distress occurs, for example breathing difficulty, dizziness or nausea.
- Leave contaminated area and replace respirator if it is damaged, distorted, a proper fit can not be obtained or breathing becomes difficult.
- Prior to each use, carefully inspect the entire respirator, including filter media and strap/weld attachment area for tears and damage. Single or strap/weld attachment perforations do not affect respirator performance.
- Do not alter, modify, or abuse this respirator.
- Store unused respirators in box/bag in a clean, dry, non-contaminated area.
- Dispose of respirator according to your employer's policy and local regulations.
- Dispose no later than thirty days after first use.
- Use respirator before the "use by" expiration date printed on box/bag.
- If used for welding, wear appropriate eye and face protection.

For technical assistance call Moldex Technical Service Department, +1 (310) 837-6500 or +1 (800) 421-0668, ext. 512/550.

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

- Respecter toutes les instructions et tous les avertissements sur l'utilisation du respirateur. Le défaut de s'y conformer réduira l'efficacité du respirateur, la protection de l'utilisateur pourra entraîner des maladies ou le décès.
- Avant toute utilisation, le personnel doit être formé par l'employeur en conformité avec les normes et les règlements de santé et de sécurité au travail, en tenant compte de la nature et de la concentration des contaminants présents dans le secteur de travail assigné.
- Les particules et autres contaminants pouvant être nocifs à la santé incluent ceux qu'on ne peut voir, goûter ou sentir.
- Cet équipement n'est pas vendu avec les mises en garde et les instructions d'utilisation pour le personnel en soins de la santé ou de situations liées, où il y a possibilité de contact avec les maladies ou des risques biologiques. Si vous envisagez de telles utilisations, communiquez auparavant avec le Département de Service Technique Moldex au +1 (310) 837-6500 ou +1 (800) 421-0668, ext. 512/550.

RESTRICTIONS D'EMPLOI:

- Cet appareil ne fournit pas d'oxygène et ne doit pas être utilisé dans une atmosphère comportant moins de 19.5% d'oxygène.
- Quitter immédiatement de la zone contaminée lors de tout malaise physique comme des troubles de respiration, vertiges ou nausées.
- Quitter immédiatement de la zone contaminée et remplacer l'appareil s'il est endommagé ou déformé, si vous ne pouvez l'ajuster adéquatement ou si vous éprouvez de la difficulté à respirer.
- Avant chaque utilisation, vérifier attentivement que le respirateur au complet ne présente aucune déchirure ou dommage, y compris le matériau du filtre et autour des attaches de courroies/soudage. Les perforations des agrafes ou des attaches de courroies/soudage n'affectent pas performance de respirateur.
- N'altérer ni ne modifier ce respirateur ou ne pas l'utiliser de façon abusive.
- Ranger les respirateurs non utilisés dans leur boîte/sac, dans un endroit propre, sec, non-contaminé.
- Disposer du respirateur selon les politiques de l'employeur et les réglementations locales.
- En disposer au plus tard trente jours après la première utilisation.
- Utiliser le respirateur avant la date d'expiration imprimée sur la boîte/sac.
- Si utilisé pour le soudage, porter une protection oculaire et faciale adéquate.

Pour tout renseignement technique, communiquer avec le Département des Service Technique de Moldex au +1 (310) 837-6500 ou +1 (800) 421-0668, ext. 512/550.

ADVERTENCIA AL USUARIO:

- Siga todas las instrucciones y advertencias en el uso de este respirador. El no seguir las instrucciones, reducirá la efectividad del respirador, la protección al usuario y podría dar por resultado enfermedad o muerte. Use el respirador urante todo el tiempo de exposición.
- Antes de utilizarse, el usuario deberá ser entrenado por su supervisor en el uso apropiado del respirador, en concordancia con los estándares de seguridad y salud del contaminante con el cual se trabaja en el área asignada.
- Las partículas de otros contaminantes que pueden ser dañinas para la salud incluyen aquellos que no podemos ver, oler o saborear.
- Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso para el personal involucrado o relacionado en el cuidado de la salud, en donde exista la posibilidad de contacto con enfermedades y/o peligros biológicos. Si usted esta considerando el respirador para estos usos, primero llame al Departamento Técnico de Moldex al +1 (310) 837-6500 o +1 (800) 421-0668, ext. 512/550.

RESTRICCIONES:

- Este respirador no proporciona oxígeno y no se debe utilizarse en atmósferas que contengan menos de 19.5% de oxígeno.
- No permanezca en el área contaminada si siente cualquier malestar físico como dificultad para respirar, náuseas o mareo.
- Abandone el área contaminada y sustituya el respirador si se encuentra dañado, deformado, si no puede lograr un ajuste apropiado o si se dificulta la respiración.
- Antes de cada uso, inspeccione cuidadosamente el respirador por completo, incluyendo la parte del filtro y el área de las correas/soldadura por cualquier daño y/o grietas presentes en el material. Las grapas o perforaciones en las correas/soldadura no afectan el rendimiento del respirador.
- No altere, modifique o maltrate el respirador.
- Guarde el respirador que no este usando en una caja/bolsa limpia, seca en una área no contaminada.
- Desheche el respirador de acuerdo a las regulaciones de su empleador y las leyes locales.
- Desheche el respirador no más de 30 días después de su primer uso.
- Utilice el respirador antes de la "fecha de expiración" impresa en la caja/bolsa.
- Es usado para soldar, cuenta con apropiada protección para los ojos y la cara.

Para asistencia Técnica llame al Departamento Técnico de Moldex al +1 (310) 837-6500 o +1 (800) 421-0668, ext. 512/550.

USE AGAINST:

- Particulate aerosols free of oil.

DO NOT USE AGAINST:

- Concentrations of contaminants which are unknown, or are immediately dangerous to life or health.
- Concentrations of particulates which exceed the maximum use concentration or 10 times the OSHA Permissible Exposure Limit (or Exposure Standard), whichever is lower.
- Gases, vapors, asbestos, paint spray, sandblasting or particulate materials which generate harmful vapors.
- Oil-based mists.

UTILISER CONTRE:

- Particules aérosols sans huile.

N'UTILISEZ PAS CE MASQUE CONTRE:


- Des concentrations de contaminants inconnus, ou pouvant causer un risque immédiat pour la vie ou la santé.
- Des concentrations de contaminants excédant la supérieures au maximum autorisé ou supérieures à 10 fois la limite permise par l'OSHA, la plus petite de ces deux valeurs étant prise en compte.
- Gaz, vapeurs, amiante, peinture en jet, sablage au jet ou matériaux à particules générant des vapeurs nocives.
- Buées à base d'huile.

USESE CONTRA:

- Partícula de aerosol que no contengan aceite.

NO SE USE CONTRA:

- Concentraciones de contaminantes desconocidos o que son dañinos para su salud o pérdida de vida.
- Concentraciones de contaminantes que excedan la concentración máxima de uso o 10 veces el Nivel de Exposición Permisible estipulado por OSHA, o lo que sea más bajo.
- Gases, vapores, asbestos, pintura en spray, enarenados o materiales de partículas que generen vapores dañinos.
- Para neblinas basadas de aceite.

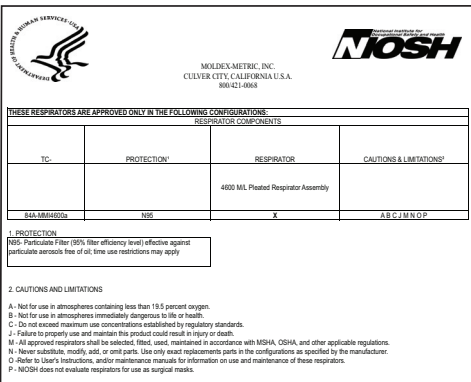

MOLDEX-METRIC, INC.
10111 W. Jefferson Blvd., Culver City, CA 90232
Tel: +1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500
Fax: +1 (310) 837-9563
Email: sales@moldex.com www.moldex.com


AUSTRALIA – MOLDEX-METRIC, INC.
Unit 301A-10 Stanton Road, Seven Hills, NSW 2147
TEL +61 (02) 9838 7588 FAX +61 (02) 9838 7544
Email: moldexaustralia@moldex.com www.moldex.com

NEW ZEALAND – MOLDEX-METRIC, INC.
3 Spence Road, Henderson, Auckland, NZ
TEL +64 (9) 837 8247 FAX +64 (9) 837 8248
Email: moldexnz@moldex.com www.moldex.com

Moldex Technical Service Department: +1 (800) 421-0668 or +1 (310) 837-6500 ext. 512/550

Moldex, Ideas that wear well, Dura-Mesh, Softspan and the PVC-Free logo are registered trademarks. The mesh design, waved design, AirWave, FlexFit and SmartStrap are trademarks of Moldex-Metric, Inc. Patents pending.

Distributed by:

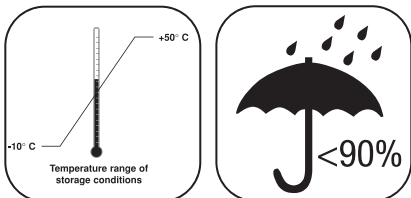

In Australia Only, 4200 Approvals
This respirator has been manufactured to comply with the requirements of Australian Standards, AS 1716. Moldex-Metric, Inc. operates under Australian Standards guidelines for supervision, quality control and testing in accordance with the system of certification marking mandated by Australian Standards.

Approved as a Class P2 Particulate Respirator against mechanically and thermally generated dusts of low toxicity. Including free silica, coal, lead, iron ore, aluminum, manganese, talc, cotton, flour, and others found in mining, agriculture and manufacturing. For use against mists of materials with low toxicity which do not produce harmful gases or vapors. Also for use against metal fumes.

Contact your distributor or supplier for further information or phone Moldex U.S. at +1 (310) 837-6500 or fax +1 (310) 837-9563.

BIOHAZARD WARNINGS FOR MOLDEX PARTICULATE RESPIRATORS:
This respirator has not been approved for use against biohazards. You must consult with Australian Standards for regulations before use. Failure to follow these instructions could result in sickness or death.

LIMITATION: Respirators may reduce but not eliminate wearer exposure to airborne biohazards or risk of contracting any disease or infection. Only use this respirator as part of a comprehensive respiratory protection program. You will receive no respiratory protection if this respirator is not properly fitted and worn.

Moldex respirators must not be used on children. For further information on use of respirator against biohazards contact Moldex USA at Fax +1 (310) 837-9563 ext. 512 or email to sales@moldex.com



MOLDEX

ideas that wear well.

N95 PARTICULATE RESPIRATOR
RESPIRATEUR CONTRE LES POUSSIÈRES
RESPIRADOR PARA PARTICULAS

P2 FUME/DUST/MIST RESPIRATOR

airwave

PVC FREE

NEW

• Ultimate FlexFit™ Comfort
• Easy Breathing Waves
• Exclusive Adjustable SmartStrap™

• Confort Supérieur FlexFit™
• Le Plissé Facilite la Respiration
• Coquille Dura-Mesh® Exclusive

• Máximo Confort FlexFit™
• Ondas/Pliegues que Facilitan la Respiración
• Exclusiva Malla Dura-Mesh®

MADE IN USA
FABRIQUÉ AUX É.U.
HECHO EN USA

See Inside for CBRN Warning
Voir l'Avertissement CBRN à L'intérieur
Vea Adentro las Advertencias Sobre CBRN

Single Use/Disposable
Usage Unique/Jetable
Desechable/Un Solo Uso

10 Respirators
10 Respirateurs
10 Respiradores

4600-802 REV A 01/12
6 x 5 x 8
CMYK